



適用図・仕様表の見方

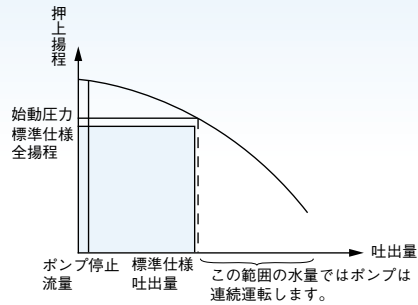


- ①全揚程(押上揚程)は、ポンプ性能よりチェック弁等の損失を差し引いた値で表わしています。
- ②表示数値は流込み0mの場合で示してあります。
- ③停止圧力は、停止流量での圧力を示します。(参考値)

動作説明

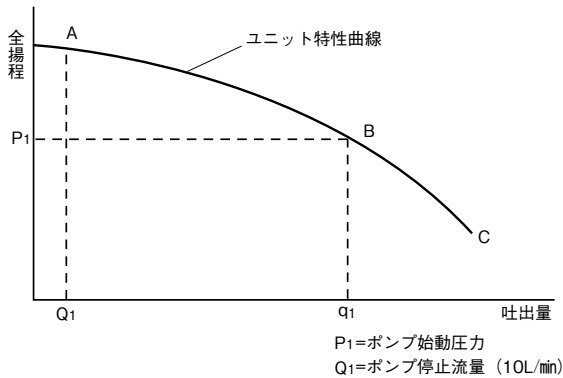

- (1)水が使用されていない状態では、ポンプは停止しておりユニット内の圧力は左図Aでの停止圧力で保持されています。
- (2)水が使用されるとユニット内の圧力が下がり、ポンプ始動圧力P1になるとポンプが始動します。
- (3)使用水量がq1より少ない場合、ポンプは使用水量に応じたユニット特性曲線上のAB間で運転しつづけます。
- (4)運転点がQ1水量の点まで移動すると、流量スイッチによりポンプは停止します。
- (5)使用水量がq1より多い場合にはユニット特性曲線上のBC間の点で運転することになります。


部品配置図例

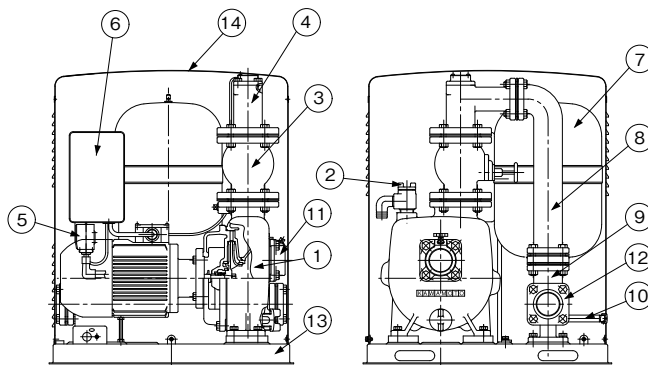

No	名 称	備 考
1	ポ ン プ	——
2	プ ラ グ	呼び水用
3	チ ェ ッ ク 弁	——
4	流 量 ス イ ッ チ	——
5	圧 カ ス イ ッ チ	——
6	制 御 盤	EC5B形
7	ア キ ュ ム レ ー タ	PTD3形
8	連 結 曲 管	——
9	ベ ー ス 付 連 結 管	——
10	直 管	——
11	弁 座 付 フ ラ ン ジ	吸込用
12	フ ラ ン ジ	吐出用
13	ベ ー ス	——
14	ポ ン プ カ バ ー	——

ポンパーG用制御盤

●制御盤接続図例

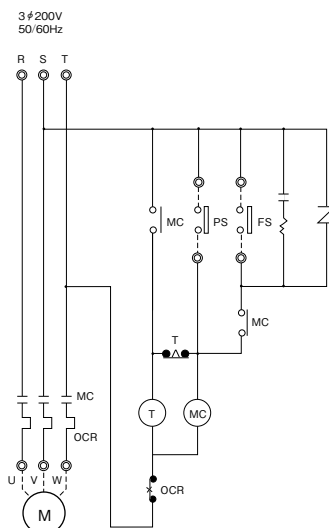

●特殊仕様制御盤

標準制御盤のほか、特殊仕様制御盤も準備しております。
特殊仕様項目については、下記の項目を参照ください。

項目	内容
	漏電しゃ断器・配線用しゃ断器
	電流計
	進相コンデンサ
	表示灯(電源、運転、故障、満水、減水、警報一括)
	無電圧信号(故障、満水、減水)
	有電圧信号(故障、満水、減水、警報一括)
	警報ブザー



<https://www.pump-oroshi.com/>

ポンプ及び部品に関するお問い合わせ

 046-836-0844

平日 8:30~17:30

 the-pump@chuoshoko.com

お気軽にお問い合わせ下さい

